NINIZ

죠르디 다마고치

Jordy x Tamagotchi

© Kakao IX ©BANDAI,WiZ

〈제품사양 및 인증〉

기자재 명칭(모델명) : 다마고치 NANO
인증번호 : R-R-BD3-BNKR201947955
인증 받은 자의 상호 : 반다이남코코리아 주식회사
제조년월 : 2020년 11월
제조자 / 제조국가 : Dream international ltd. / 베트남

완구 품질보증 기간 (소비자분쟁해결 기준 제 3조 의거)
1) 품질 보증 기간 : 구매일로부터 6개월
2) 부품보유기간 : 생산일로부터 1년
※고객과실에 의한 분실 및 파손 시 품질보증기간에 상관없이 유상 A/S 처리되며, 일부 상품의 경우 A/S가 불가능할 수 있습니다.

A/S 접수 문의 : 자세한 내용은 반다이몰 홈페이지 또는 고객센터로 문의 바랍니다.
1) 고객센터 : 1544-4607 (평일 09:00~18:00 / 주말 및 공휴일 제외)
2) 반다이몰 홈페이지 (http://www.bandaimall.co.kr)
: 고객센터 '1:1 문의' 또는 'A/S 안내'
※해외로부터의 A/S 문의는 접수하지 않습니다.

⚠ 주 의

보호자께서는 반드시 읽어 주십시오.

- 작은 부품이 들어 있습니다. 삼킬 경우 질식의 위험이 있으므로 3세 미만의 어린이에게는 절대로 주지 마세요.

⚠ 경 고

《건전지를 잘못 사용하면 과열, 파열, 누수의 위험이 있습니다. 다음 사항에 주의하여 주세요.》

- 버튼 전지를 삼키면 위험합니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주세요. 만일 삼킨 경우에는 바로 의사와 상담하세요.
- 버튼 전지의 교환은 보호자께서 해 주세요.
- 오래된 전지와 새 전지, 다른 종류의 전지를 함께 사용하지 마세요.
- 음극과 양극은 정확하게 끼워 주세요.
- 합선시키거나 충전, 분해, 가열, 물에 넣는 행동, 납땜을 하지 마세요. 고장의 우려가 있습니다.
- 폐기 시에는 자치구의 분리배출 기준을 따라 주세요.

3세 미만 사용 금지
입에 넣지 마시오.

죠르디 다마고치를 주머니에 넣은 채로 세탁하지 않도록 주의해 주세요!

〈사용상 주의〉

- 삭제된 데이터는 복구가 어렵습니다. 양해 부탁드립니다.
- 포장재는 개봉 후 바로 버려 주세요.
- 본 제품에는 도장 부분이 있으므로 보관 시 수지성 소파나 시트, 타일 등의 위에 장시간 올려 두지 마세요. 색이 변할 수 있습니다.
- 본 제품의 가동 부분, 부착 부분을 억지로 강하게 잡아당기거나 구부리지 마세요.
- 세트 되어 있는 버튼 전지는 테스트용입니다. 화면 표시가 제대로 되지 않는 경우에는 새로운 버튼 전지로 모두 교환해 주세요.
- 본 제품은 정밀한 부품으로 구성되어 있습니다. 떨어뜨리거나 물에 적시거나 더럽히거나 분해하지 마세요. 지나치게 고온 또는 저온인 곳에서의 사용 및 보관은 피해 주세요.
- 오작동 시에는 리셋 스위치를 눌러 주세요.
- 시계 정확도 : 하루 10초 이내

본체를 물에 넣거나 젖은 손으로 조작하지 마세요. 고장의 우려가 있습니다. 또 습기가 많은 곳에서의 사용, 보관을 피해 주세요.

사용설명서

1. 본체 설명

앞면

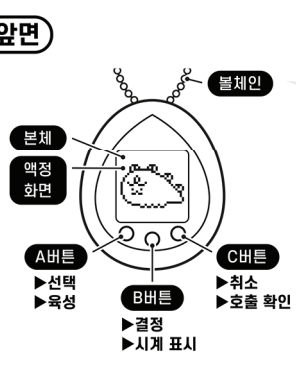

볼체인 이음새를 세워서 위아래로 눌러주면 빠집니다.

볼체인 끝부분을 홈에 끼워 당겨주면 연결됩니다.

뒷면

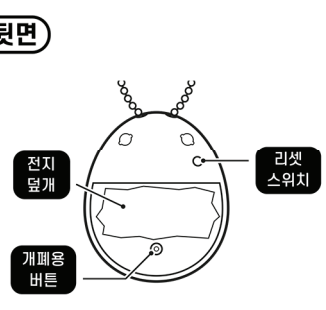

※위 그림은 이미지입니다.
※그림과 상품은 다소 차이가 있을 수 있습니다.

2. 죠르디 탄생

1 본체 아래 부분의 절연 시트를 제거합니다.
▶ 삐 소리와 함께 시계 설정 화면이 나옵니다.

2 **리셋 조작**
본체 뒷면의 리셋 스위치를 끝이 얇은 막대 등으로 누릅니다.
▶ 삐 소리가 나옵니다.

※리셋 스위치를 뾰족한 막대나 샤프심 등으로 강하게 누르지 마십시오. 고장의 위험이 있습니다.
※건전지 교환 후에는 반드시 리셋 스위치를 눌러 주십시오.

3 **시계 조작**
현재 시각을 「시」▶「분」의 순서대로 A버튼으로 선택한 후 B버튼으로 결정하여 설정합니다. 한 단계 전의 선택으로 돌아가고 싶을 경우 C버튼을 눌러주세요.
※AM은 오전, PM은 오후를 의미합니다.

4 **빙하에서 깨어나기**
시계 설정이 완료되면 빙하에 잠든 죠르디가 떠내려옵니다. 그 후, 빙하가 녹으면서 죠르디가 깨어나 성장을 시작합니다.

3. 죠르디 성장&취업

죠르디는 다양한 아르바이트를 거쳐 취업을 하게 됩니다. 어떤 직업으로 취업하게 될지는 육성 방법에 따라 달라집니다.

※미니 게임으로 경험을 쌓으면 더욱 다양한 아르바이트를 할 수 있습니다.
※죠르디를 방치하면 백수가 되어버립니다. 죠르디를 잘 돌봐주어 취업에 성공할 수 있도록 도와주세요!

4. 죠르디 돌보기

호출
죠르디가 호출하면 죠르디의 상태에 맞게 돌봐줘야 합니다.
만약 호출을 확인하지 못했더라도 C버튼을 누르면 죠르디의 상태를 확인할 수 있습니다.

밥
죠르디가 배고파하면 A버튼을 눌러 선택 화면에서 「식사」▶「밥」을 A버튼으로 선택한 후 B버튼으로 결정해 주세요!
※배가 부를 때·응가가 있을 때·자고 있을 때·우울할 때·엔딩 직전에는 밥을 줄 수 없습니다.

간식
죠르디의 기분이 나쁠 때에는 A버튼을 눌러 선택 화면에서 「식사」▶「간식」을 A버튼으로 선택한 후 B버튼으로 결정해 주세요!
※응가가 있을 때·자고 있을 때·우울할 때·엔딩 직전에는 간식을 줄 수 없습니다.

놀기
죠르디와 놀고 싶으면 A버튼을 눌러 선택 화면에서 「놀기」▶「플레이 하고 싶은 미니게임」을 A버튼으로 선택한 후 B버튼으로 결정해 주세요!

TONIC 테스트
15초간 A버튼을 연타해서 죠르디의 TONIC 테스트를 응원해 주세요! 15회 이상 연타하면 퍼펙트!

청소 게임
왼쪽에서 흘러 내려오는 물웅덩이를 닦아주세요! A버튼으로 죠르디를 아래로 움직일 수 있고, B버튼으로 죠르디를 위로 움직일 수 있어요.
물웅덩이 외의 장애물(과자봉지, 병, 캔)은 잘 피해 주세요. 5회 연속 물웅덩이를 닦으면 퍼펙트!

수영
15초간 A버튼을 연타해서 빠르게 수영해 주세요!
15회 이상 연타하면 퍼펙트!

댄스♪
죠르디의 댄스 후에 화면에 표시되는 지시에 따라 A or B버튼을 눌러 주세요.
「A」나 「B」가 2개 표시되어 있는 경우에는 해당 버튼을 2번 눌러주세요.
5회 전부 올바르게 누르면 퍼펙트!

눈썹 그리기
아이브로우가 죠르디의 눈썹에 닿은 타이밍에 맞춰 A or B버튼을 눌러 주세요.
5회 성공하면 퍼펙트!

삼각김밥 만들기
왼쪽부터 순서대로 B버튼으로 움직이는 그림을 멈춰서 모두 같은 그림으로 만들어 주세요. 5회 연속으로 3열을 같은 그림으로 만들면 퍼펙트!

응가
죠르디의 응가가 쌓였을 때에는 A버튼을 눌러 응가를 치워 주세요!
※응가가 없을 때·자고 있을 때·엔딩 직전에는 응가를 치울 수 없습니다.

전등
죠르디가 잠들면 A버튼을 눌러 선택 화면에서 「끄기」를 A버튼으로 선택한 후 B버튼으로 결정하여 전등을 꺼주세요!
※일어나 있을 때에는 전등 켜기/끄기가 불가능합니다!
※죠르디가 잠들면 전등 켜기/끄기, 시계 표시·수정, 사운드 켜기/끄기 외의 조작은 불가능합니다.

시간 이벤트
정해진 시간이 되면 다양한 모습의 죠르디가 등장!
※버튼을 누르면 기본 화면으로 돌아옵니다.
※시간 이벤트가 3분을 초과하면 자동으로 죠르디 기본 화면이 나옵니다.

우울
우울 마크가 나오면 우울 마크가 사라질 때까지 A버튼을 눌러서 기분을 풀어 주세요! 우울한 상태가 계속되면 백수가 되어버리니 주의해 주세요!
※우울 마크가 표시되어 있을 때에는 시계 표시·수정, 사운드 ON/OFF, 호출 확인 외의 조작은 불가능합니다.
※엔딩 직전에는 모든 조작이 불가능합니다.

엔딩
죠르디가 취업에 성공하거나 백수가 되면 엔딩을 맞이하게 됩니다. 엔딩 이후에는 C버튼을 누르며 A버튼을 추가로 누르면 빙하에 잠든 죠르디가 떠내려오는 상태로 돌아가게 됩니다.

5. 사용 설정

시계 조작

★시계를 보고 싶을 때
죠르디 기본 화면에서 B버튼을 누르면 시계 화면이 나옵니다. 한번 더 B버튼을 누르면 죠르디 기본 화면으로 돌아갑니다.

★시계를 수정하고 싶을 때
B버튼을 눌러 시계 화면으로 하고, C버튼을 누르면서 A버튼을 누르면 시계 설정 화면이 나옵니다.
그 후에 「시계 조작」(▶2. 죠르디 탄생)과 동일합니다.

소리 설정
죠르디 표시 화면에서 C버튼을 누르면서 A버튼을 누르면 소리 설정 화면이 나옵니다.
「켜기」나 「끄기」를 A버튼으로 선택한 후 B버튼으로 결정합니다.
※소리를 끄면 호출음이 나오지 않습니다. 주의해 주십시오.

버튼 전지 교환 방법
전지가 다 소모되면 액정 화면이 제대로 보이지 않게 되고, 모든 조작이 불가합니다. 저전압 화면이 표시될 경우, 새로운 버튼 전지로 교환해 주십시오.



1 본체 뒷면의 개폐용 버튼을 끝이 얇은 막대 등으로 누르며 (그림❶), 전지 덮개를 아래 방향으로 슬라이드시켜 엽니다. (그림❷)

2 사용한 버튼 전지를 꺼내고 새 버튼 전지 (LR44 X 2개 · 별매)를 ⊕⊖ 에 주의하여 넣습니다.
※반드시 2개 모두 교환해 주세요.

3 전지 덮개를 닫고 반드시 「리셋 조작」 (▶2. 죠르디 탄생)을 합니다.

주의!

※화면 상태가 이상할 때나 오작동할 경우에는「리셋 조작」을 해주세요!
※「죠르디 다마고치」는 데이터를 보존할 수 없습니다. 전지를 교환하거나 리셋 조작을 하면 지금까지의 이력이 리셋됩니다. 주의해 주십시오!

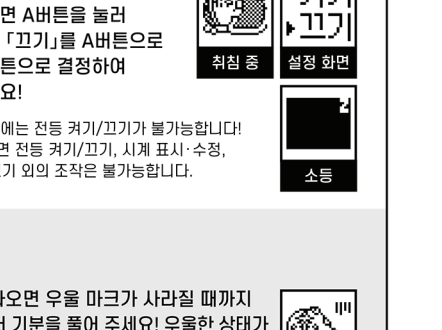

Licensed by Kakao.
본 제품은 주식회사 카카오와 라이선스
정식계약에 의해 반다이남코코리아㈜에서 제작·판매하는 것으로
무단 복제 및 판매를 금합니다.